ขั้นตอนการติดตั้ง

1. แกะบรรจุภัณฑ์: พรมไฟฝึกปฏิกิริยาและคู่มือเล่มนี้



2. ปูพรม: คลี่พรมให้เรียบบนพื้นที่แห้งและเรียบเสมอกัน หรือบนหญ้าเทียม ห้ามใช้บนพื้นเปียก

3. ชาร์จไฟ: เสียบสาย USB-C (ไม่มีให้ในกล่อง) เข้ากับช่องชาร์จที่ขอบพรม ใกล้คำว่า START ไฟดวงที่อยู่ข้างคำว่า START จะติดสีแดงระหว่างชาร์จ ชาร์จเต็มใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง






คำแนะนำการใช้งาน

ไฟบนพรม

วงนอกมีไฟ 8 ดวง ปุ่มเปิดคือจุดสีขาวใกล้คำว่า START และไฟดวงที่อยู่ข้างปุ่มจะติดสีแดงระหว่างชาร์จ อีก 7 ดวงมีหมายเลข 1 ถึง 7 เรียงตามเข็มนาฬิกา ใช้สำหรับเลือกโหมดฝึก ไฟ 5 ดวงตรงกลาง (ดวงกลางและ 4 ดวงรอบ ๆ) จะติดเฉพาะระหว่างการฝึก จึงไม่มีหมายเลข

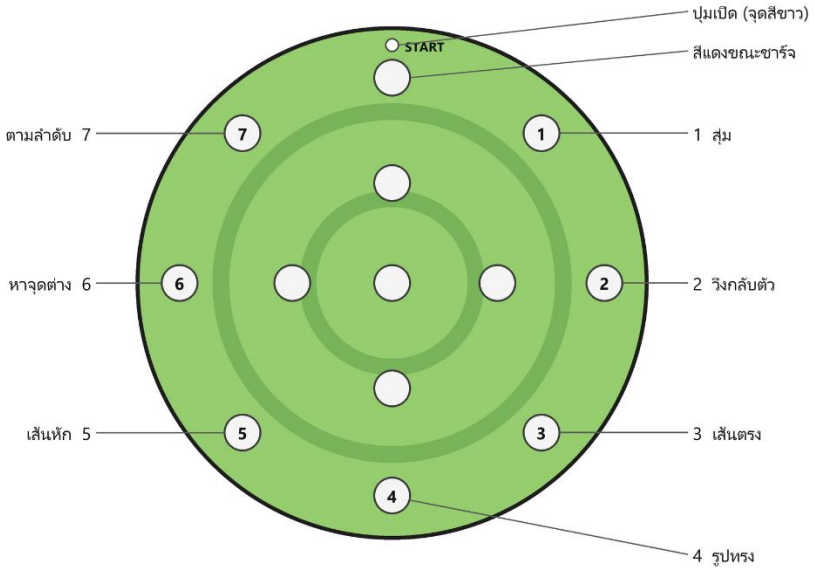

การใช้งาน

1. เปิดเครื่อง: กดจุดสีขาวใกล้คำว่า START หนึ่งครั้ง
2. เลือกโหมด: ไฟหมายเลข 1 ถึง 7 ในวงนอกจะติดสีขาว แตะไฟของโหมดที่ต้องการ (ดูหัวข้อโหมดด้านล่าง)
3. ฝึก: เมื่อไฟดวงใดติด ให้ใช้เท้า มือ หรือลูกบอลแตะไฟหรือวางไว้เหนือไฟเพื่อดับไฟ
4. เปลี่ยนโหมด: กดปุ่มเปิดสองครั้งติดกันอย่างรวดเร็ว ไฟหมายเลข 1 ถึง 7 จะติดสีขาวอีกครั้งเพื่อให้เลือกโหมดใหม่
5. ปิดเครื่อง: กดปุ่มเปิดค้างไว้ 1 วินาที

โหมด

- **ไฟ 1 สุ่ม:** ไฟติดทีละดวง ตำแหน่งและสีเป็นแบบสุ่ม
- **ไฟ 2 วิ่งกลับตัว:** ไฟดวงกลางติดก่อน เมื่อผู้เล่นแตะดับแล้ว ไฟดวงอื่นจะติดแบบสุ่ม จากนั้นกลับมาที่ดวงกลางอีกครั้ง สลับไปเรื่อย ๆ
- **ไฟ 3 เส้นตรง:** ไฟติดเป็นกลุ่มเรียงเป็นเส้น (ตรง ทแยง หรือโค้ง) ผู้เล่นแตะดับให้ครบทุกดวงในกลุ่ม แล้วกลุ่มถัดไปจะติดในตำแหน่งใหม่
- **ไฟ 4 รูปทรง:** ไฟติดเป็นกลุ่มเป็นรูปทรง เช่น สามเหลี่ยม รูปพัด หรือสี่เหลี่ยม แตะดับให้ครบเพื่อให้กลุ่มถัดไปติด
- **ไฟ 5 เส้นหัก:** ไฟติดเป็นกลุ่มเป็นเส้นหักมุม เช่น รูปตัว V ที่ 30 หรือ 90 องศา แตะดับให้ครบเพื่อให้กลุ่มถัดไปติด
- **ไฟ 6 หาจุดต่าง:** ไฟวงนอกติดทุกดวง โดยมีหนึ่งดวงที่สีต่างจากดวงอื่น ผู้เล่นแตะดับดวงที่สีไม่เหมือนดวงอื่น
- **ไฟ 7 ตามลำดับ:** ไฟติดทีละดวงตามลำดับที่กำหนด แล้วเริ่มใหม่

แบตเตอรี่

- ชาร์จด้วยสาย USB-C (ไม่มีให้ในกล่อง) ไฟดวงที่อยู่ข้างคำว่า START จะติดสีแดงระหว่างชาร์จ
- ชาร์จเต็มใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง
- ชาร์จหนึ่งครั้งใช้งานได้ประมาณ 3 ถึง 20 ชั่วโมง เพราะแต่ละโหมดใช้พลังงานไม่เท่ากัน
- หากเปิดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งาน เครื่องจะปิดเองหลังจาก 15 นาที

การแก้ไขปัญหา

- **ไฟดับเอง?** อาจมีบางอย่างบังไฟอยู่ (วัตถุอื่น ฝุ่น หรือคราบสกปรก) ทำให้ไฟดับ หรือแบตเตอรี่อาจใกล้หมด ทำความสะอาดไฟและชาร์จพรม

การดูแลและการเก็บรักษา

- อย่ากระแทกไฟแรง ๆ และอย่าให้ของมีคมโดนฝาครอบไฟ
- อย่าพับพรมหรือม้วนแน่นเกินไป
- อย่าใช้ฝึกบนพื้นเปียก และระวังอย่าให้น้ำเข้า